


PLATINUM CUBE - PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

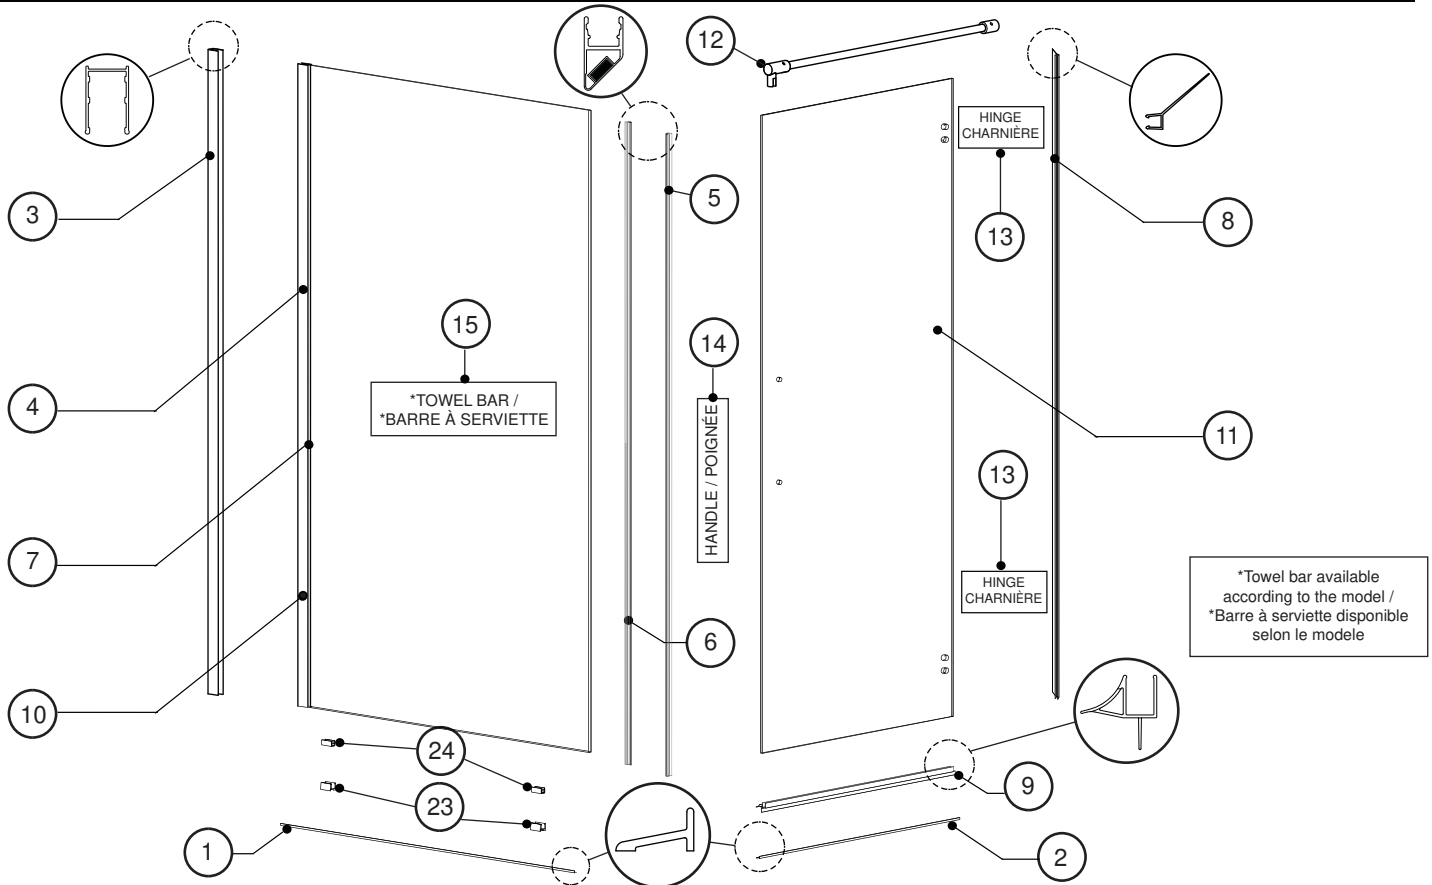

PARTS - PIÈCES		QTY / QTÉ
1	SIDE ALUMINUM THRESHOLD / SEUIL EN ALUMINIUM LATERAL	1
2	FRONT ALUMINUM THRESHOLD / SEUIL EN ALUMINIUM DE DEVANT	1
3	WALL JAMB / JAMBAGE	1
4	EXPANDER / EXTENSEUR	1
5	MAGNETIC DOOR GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE DE PORTE	1
6	RETURN PANEL MAGNETIC GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE POUR LE PANNEAU DU RETOUR	1
7	GASKET / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1
8	SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL	1
9	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR	1
10	RETURN PANEL / PANNEAU DU RETOUR	1
11	DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE	1
12	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
13	WALL MOUNT HINGE / CHARNIÈRE MURALE	2
14	HANDLE BAR / POIGNÉE	1
15	TOWEL BAR / BARRE À SERVIETTE	1
QUINCAILLERIE - HARDWARE		QTY / QTÉ
16	SPACING BLOCKS / BLOCS ESPACEUR	2
17	WALL PLUG / CHEVILLE	4
18	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	4
19	BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	4
20	PAN SELF DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE# 8- 3/8"	3
21	PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE # 8- 1-1/4"	3
22	FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE PLATE # 6 - 1"	2
23	BOTTOM GLASS CLIP / CLIP INFÉRIEUR	2
24	PVC GASKET / GAINÉ PVC	2
25	CLEAR SETTING BLOCK / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT	4
26	CLEAR SETTING BLOCK / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT	4